





Benutzerhandbuch

© ATLINS 2010 - Nachdruck verboten.  
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch ist ein Dokument der ATLINS-Gruppe.  
Die Rechte an diesem Dokument sind Eigentum der ATLINS-Gruppe.  
Die Rechte an diesem Dokument sind Eigentum der ATLINS-Gruppe.  
Die Rechte an diesem Dokument sind Eigentum der ATLINS-Gruppe.

ALCATEL

TEMPORIS™ 700

ATLINS


Kaufmännische Abteilung und Marketingabteilung:

Firmensitz: 22, quai Gallieni - 92150 Suresnes - Frankreich

Kleine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 500.000 € - 508 823 747 RCS Nanterre


Ref. 950-7700205-00 10/03/2013

1. BESCHREIBUNG IHRES TEMPORIS 700

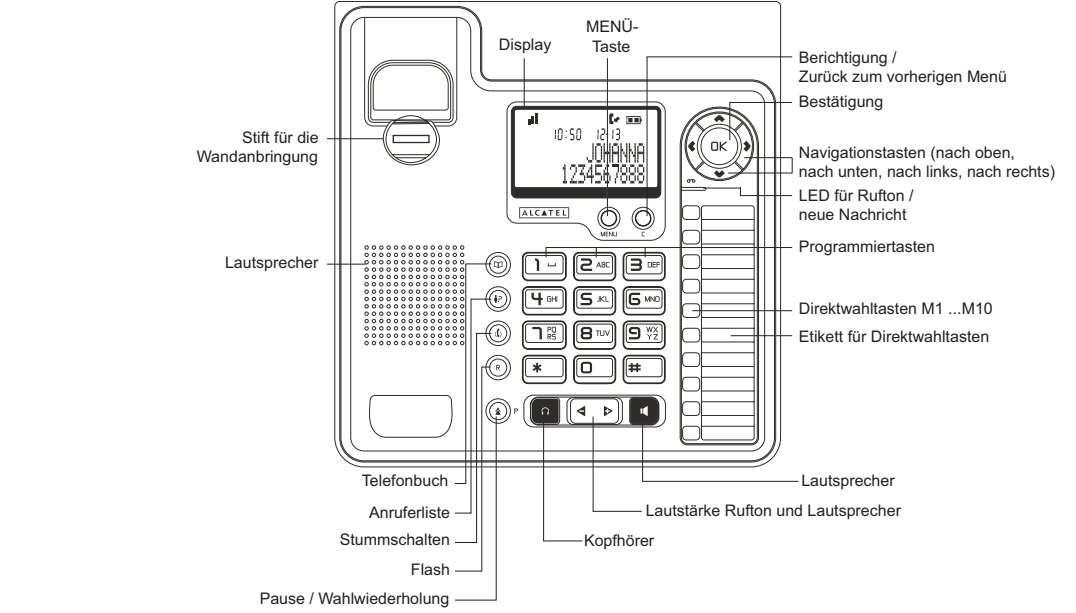

1.1 DISPLAY

Ihr **TEMPORIS 700** verfügt über ein 4-zeiliges Display:  
• Symbol- und Informationszeile über die Funktionen, 3 Zeilen à 16 alphanumerische Zeichen.

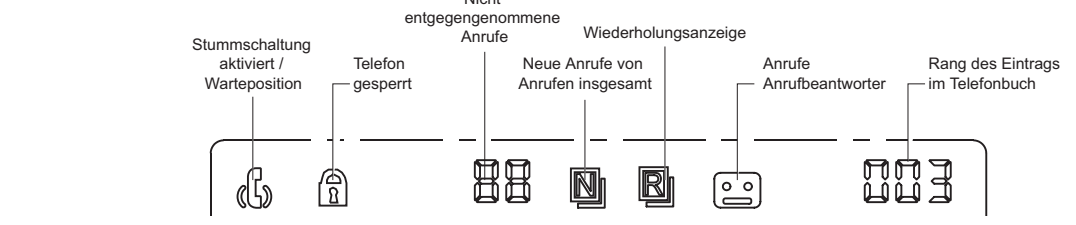

1.2 LIEFERUMFANG

- 1 Apparat Modell **TEMPORIS 700**
- 1 Spiralkabel
- 1 Telefonkabel RJ11/RJ11
- 1 Etikett für die gespeicherten Nummern
- 7 Benutzerhandbücher (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch und Italienisch)
- 1 Adapter

2. INSTALLATION DES TELEFONS

2.1 HÖRER ANSCHLIESSEN

- Ein Ende des Spiralkabels in den Anschluss am Hörer (A) und das andere in die Buchse an der linken Seite des Telefonapparats (B) einstecken.

2.2 TELEFON ANSCHLIESSEN

- Das eine Ende des Telefonkabels in die rechte Buchse an der Rückseite des Telefonapparats und das andere Ende in die Telefonwandbuchse einstecken.

**HINWEIS:** An die verbleibende freie Buchse kann ein Modem angeschlossen werden.

2.3 WANDANBRINGUNG

- Das am Telefon angebrachte kleine Kunststoffteil durch Einführen einer Münze in die Nut drehen.
- Im Abstand von 70 mm zwei 6-mm-Löcher in die Wand bohren.
- In jedes Loch einen Dübel einstecken und dann Holzschrauben\* eindrehen (Durchmesser 3,5 mm, Länge 30 mm).
- Das Telefon durch Ziehen nach unten auf den Schrauben fixieren.

3. ALLGEMEINE BEDIENUNG

3.1 SIGNALISIERUNG ANRUF / NACHRICHT

Diese Lampe blinkt im gleichen Rhythmus wie der Rufton, wenn Sie angerufen werden. Sie erlischt, sobald Sie den Anruf entgegennehmen.

Wenn Sie an ein privates, mit einem Nachrichtenspeicher versehenes ALCATEL-Telefonsystem angeschlossen sind, informiert Sie die Nachrichtenleuchte darüber, dass in Ihrem Nachrichtenspeicher Nachrichten eingegangen sind.

- Sie können auf zwei verschiedene Arten wählen:
  - durch Abnehmen des Hörers und Wählen
  - durch Wählen, während der Hörer aufliegt

3.2 WÄHLEN BEI AUFLIEGENDEM HÖRER

- Die Lautsprecheraste drücken und dann die Nummer des Gesprächspartners drücken.
- Den Hörer abnehmen, um das Gespräch zu führen. Die Taste leuchtet blau (Hintergrundbeleuchtung).

3.3 FREISPRECHFUNKTION

Wenn Sie während eines Gesprächs mit abgehobenem Hörer Ihren Gesprächspartner über den Lautsprecher hören und mit ihm sprechen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Die Taste drücken und den Hörer auflegen.
  - Die umstehenden Personen können am Gespräch teilnehmen.
  - Die Taste leuchtet blau (Hintergrundbeleuchtung).
- Die Lautstärke mit den Tasten und einstellen.
- Wieder zum Gespräch mit dem Hörer zurückkehren.

3.4 RUFNUMMER ÜBER DAS TELEFONBUCH / DIREKTWAHLTASTEN WÄHLEN

Im Telefonbuch können bis zu 170 Namen und Telefonnummern sowie 10 Direktwahlkosten gespeichert werden. Jeder Speicherplatz kann maximal 20 Ziffern und 16 Zeichen umfassen.

Um das Telefonbuch und die Direktwahlkosten zu programmieren, lesen Sie den Absatz 4.9. durch.

Anruf ab Telefonbuch tätigen

- Die Taste drücken.

Alphabetische Suche

- Den ersten oder die beiden ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben. Der Name, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt. Um die weiteren Namen anzuzeigen, drücken Sie die Taste .

Manuelle Suche

- Die Taste oder drücken, um die Namen im Telefonbuch zu durchlaufen, bis der gesuchte Name bzw. Gesprächspartner angezeigt wird.
- Die Taste drücken, um den Anruf zu tätigen, oder
- Die Taste drücken, um die Nummer Ihres Gesprächspartners zu wählen, oder
- Hörer abnehmen und Anruf tätigen.

**HINWEIS:** Der Zeitzähler für die Anruddauer wird ca. 12 Sekunden nach der Wahl der letzten Ziffer aktiviert.

Anruf über Direktwahlkosten tätigen

- Die Direktwahlaste für den betreffenden Gesprächspartner drücken.
- Den Hörer abnehmen, um den Anruf zu tätigen, oder

- Die Taste drücken, um den Anruf im Freisprechmodus zu tätigen.
- HINWEIS:** Der Zeitzähler für die Anruddauer wird ca. 12 Sekunden nach der Wahl der letzten Ziffer aktiviert.

3.5 EINGANG EINES ANRUFES

Ein Anruf kann auf zwei Weisen entgegengenommen werden:

- Den Hörer abnehmen, oder
- Die Taste drücken, und das Gespräch im Freisprechmodus beginnen.

**HINWEIS:** Ist der Rufton deaktiviert, wird der eingehende Anruf über das Display (eingehende Rufe) und über die Rufton-LED (blinkt) angezeigt. Den Anruf auf eine der beiden oben beschriebenen Weisen entgegennehmen.

3.6 EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE DES HÖRERS

Während eines Gesprächs können Sie die Lautstärke des Hörers lauter und leiser stellen.

- Die Taste (lauter) oder die Taste (leiser) drücken.

3.7 STUMMSCHALTEN

Die Stummschalt-Taste stellt Ihren Gesprächspartner in Warteposition und Sie können mit einer dritten Person sprechen, ohne von dem ersten Gesprächspartner gehört zu werden.

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste .
- ➔ **REPE** ➔ Sie vernehmen alle 10 Sekunden 1 Aufmerksamkeitskling.
- Um das Gespräch wieder aufzunehmen, die Stummschalt-Taste erneut drücken.

3.8 WAHLWIEDERHOLUNG

Das Telefon kann für die Wahlwiederholung die 10 zuletzt gewählten Nummern speichern. Die Wahlwiederholung kann auf zwei Weisen erfolgen:

Mit abgehobenem Hörer

- Die Taste drücken.
  - Das Telefon wählt automatisch die zuletzt gewählte Nummer.

Mit aufgelegtem Hörer

- Die Taste drücken.
  - Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
- Die Taste oder drücken, um die letzten 10 gewählten Nummern anzuzeigen.
- Die Taste drücken oder den Hörer abnehmen oder die Freisprechaste drücken.
  - „Alles löschen“ (alle Nummern werden gelöscht) auszuwählen.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

Nummer löschen

Wenn die letzten abgehenden Anrufe nicht angezeigt werden sollen, können Sie die entsprechenden Nummern einzeln löschen.

- Die Taste drücken.
  - Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
- Die Taste oder drücken, um die zu löschende Nummer auszuwählen.
- Die Taste drücken, oder
- Die Taste oder drücken, um „Löschen“ (ausgewählte Nummer wird gelöscht), oder
- „Alles löschen“ (alle Nummern werden gelöscht) auszuwählen.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

\* Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4. PROGRAMMIERUNG IHRES TEMPORIS 700

Ihr **TEMPORIS 700** verfügt über das Menü "Einstellung". Um in der Eingangsseite auf die verschiedenen Untermenüs zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:

Sie können an jeder beliebigen Stelle in einem Menü oder Untermenü wieder zur Eingangsseite zurückkehren, indem Sie erneut die Taste drücken. Jede eingeleitete, aber nicht beendete Bedienung einer Taste wird abgebrochen.

Wenn Sie einen Fehler begehen und beispielsweise ein falsches Datum eingeben, werden Sie über 3 Aufmerksamkeitsklingte gewarnt.

4.1 EINSTELLUNG DES DISPLAY-KONTRASTS

- Die Taste drücken. Anschließend die Taste zwei Mal drücken.
- Die Taste drücken, um den Kontrast stärker einzustellen, oder die Taste um den Kontrast schwächer einzustellen.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

4.2 EINSTELLUNG DES RUFTONS (MELODIE UND LAUTSTÄRKE)

4.2.1 Einstellung der Melodie

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Klingelton" angezeigt wird.
- Zweimal die Taste drücken.
  - Die programmierte Melodie ertönt.
- Um die Melodie zu ändern, die Taste drücken (10 Ruftöne zur Auswahl).
- Zur Bestätigung des gewählten Ruftons die Taste drücken.

4.2.2 Einstellung der Ruftonlautstärke

Während des Eingangs eines Anrufs

- Die Taste oder drücken, um die Lautstärke einzustellen (Klingel aus, Lautstärke 1, 2 oder 3).
  - Die Lautstärke ist für alle nachfolgenden Anrufe eingestellt.
- Wenn die Lautstärke auf 0 eingestellt ist, wird auf dem Display "Klingel aus" angezeigt.

Ohne eingehenden Anruf

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Lautstärke des Ruftons ist standardmäßig auf 3 eingestellt. Um die Lautstärke zu ändern, die Taste drücken, bis die gewünschte Lautstärke 1, 2 oder 3 erreicht ist.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.
- Um den Rufton abzuschalten, 0 auswählen. Anschließend mit bestätigen.

4.3 EINSTELLUNG DER DISPLAY-SPRACHE

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Zweimal die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird (Français, Deutsch, Nederlands, Português, Italiano, English, Español).
- Die gewählte Sprache mit bestätigen.

4.4 EINSTELLUNG VON DATUM UND UHRZEIT

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Zweimal die Taste drücken.
- Datum: Den Tag und anschließend den Monat über die Zifferntastatur eingeben (z. B.: 12 und 05 für den 12. Mai).
- Uhrzeit: Die Uhrzeit eingeben (z. B.: 16 und 45 für 16 Uhr 45).
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

4.5 EINSTELLUNG DES WÄHLTYP

Standardmäßig ist der Wahlmodus auf MFV eingestellt.

- Die Taste drücken.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Einstellungen" angezeigt wird.
- Zweimal die Taste drücken.
  - "MFV" blinkt.

Um in das Impulswahlverfahren zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- Einmal die Taste drücken, bis "TWW 60/40" angezeigt wird.
- Zur Bestätigung die Taste drücken, oder
- Zweimal die Taste drücken, bis "TWW 66/33" angezeigt wird.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

4.6 EINSTELLUNG DER FLASH-ZEIT

Standardmäßig ist die Flash-Dauer auf 100 ms eingestellt.

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Einstellungen" angezeigt wird.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Flashzeit" angezeigt wird.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis die gewünschte Flash-Zeit (100, 300, 600 oder ein anderer Wert) angezeigt wird.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

4.7 EINSTELLUNG DER PAUSENLÄNGE

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Einstellungen" angezeigt wird.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Pausenlänge" angezeigt wird.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis die Pausenlängen (1,5 s, 2 s, 3 s oder 4 s) angezeigt werden.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

4.8 SPERREN / ENTSPERREN DER TASTATUR

Die Tastatursperre soll gegen missbräuchliche Anrufe schützen. Standardmäßig können maximal 4 Ziffern gewählt werden, wenn die Tastatur gesperrt ist.

Die Anzahl der maximalen Ziffern kann geändert werden (siehe Kapitel 7 "Menu für Installateur").

Wenn die Tastatur gesperrt ist, können die Funktionstasten auf der linken Seite der Tastatur nicht verwendet werden.

Sperren

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Tastensperre" angezeigt wird.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.
- Den PIN-Code eingeben (der PIN-Code ist werkseitig auf 0000 eingestellt) und zur Bestätigung die Taste drücken.
  - Auf dem Display wird das Symbol angezeigt.

Informationen zum Ändern des PIN-Codes finden Sie in Kapitel 4.10.

Entsperren

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Tastensperre" angezeigt wird.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.
- Den PIN-Code eingeben (der PIN-Code ist werkseitig auf 0000 eingestellt) und zur Bestätigung die Taste drücken.

4.9 RUFNUMMERLEISCHER PROGRAMMIEREN

Das Telefon **TEMPORIS 700** verfügt über ein Telefonbuch mit 170 Namen und Nummern und 10 Direktwahlkosten.

4.9.1 Direktwahlkosten programmieren

- Auf eine der 10 Direktwahlkosten drücken.
- Die Taste drücken.
- Den Namen über die Tastatur eingeben.
- Warten, bis der Cursor um eine Stelle nach vorne bewegt wird, bevor der nächste Buchstabe eingegeben wird. Beispiel: Um M einzugeben, einmal die Taste drücken. Um R einzugeben, dreimal die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Nummer über die Tastatur eingeben.
- Zum Speichern die Taste drücken.
- Anschließend die Taste drücken, um die Nummer im Telefonbuch oder unter einer Direktwahlaste zu speichern.
- Um einen Eintrag zu löschen, die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Löschen" angezeigt wird.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

**HINWEIS:** Wenn Sie "Alles löschen" auswählen (nach erneutem Drücken der Taste ) , werden alle Anrufe aus der Liste gelöscht.

Direktwahlkosten ändern

- Die betreffende Direktwahlaste drücken.
- Die Taste drücken.
- Den Namen über die Taste ändern.
- Den Namen über die Tastatur eingeben.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

Direktwahlkosten löschen

- Die betreffende Direktwahlaste drücken.
- Die Taste drücken.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

Namen und Nummern speichern

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Den Namen über die Tastatur eingeben (siehe Absatz 4.9.1).
- Die Taste drücken.
- Die Nummer eingeben.
- Die Taste drücken.

**HINWEIS:** Die Taste drücken, um einen falschen Buchstaben oder eine falsche Nummer zu ändern, bevor sie gespeichert wird.

Daten im Telefonbuch ändern

- Die Taste drücken.
- Den ersten oder die beiden ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben.
- Die Taste drücken.
- Viermal die Taste drücken bis "Ändern" angezeigt wird.
- Die Taste drücken.
- Den Namen mit der Taste ändern.
- Den neuen Namen eingeben und anschließend die Taste drücken.
- Die Nummer mit der Taste ändern.
- Die neue Nummer eingeben und anschließend die Taste drücken.

Daten aus dem Telefonbuch löschen

- Schritt **1** und **2** wiederholen.
- Mit der Taste oder "Löschen" auswählen.
  - Zur Bestätigung die Taste drücken.

Alle Daten aus dem Telefonbuch löschen

- Schritt **1** und **2** wiederholen.
- Mit der Taste oder "Alles löschen" auswählen.
  - Zur Bestätigung die Taste drücken.

4.10 PIN-CODE ANDERN

Für den Zugriff auf einige Funktionen Ihres **TEMPORIS 700** muss ein PIN-Code eingegeben werden. Der PIN-Code ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Sie können den Code ändern und einen eigenen Code verwenden.

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "PIN Schloss" angezeigt wird.
- Die Taste drücken.
- Geben Sie den werkseitig eingestellten PIN-Code (0000) oder den geänderten Code (4 Ziffern) ein.
- Die Taste drücken.
- Geben Sie den neuen Code (4 Ziffern) ein.
- Die Taste drücken.
- Bestätigen Sie den neuen Code.
- Die Taste drücken.

4.11 TASTEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN PROGRAMMIEREN

Die Tastaturkosten , und können zum Speichern verschiedener Nummern programmiert werden. Zum Beispiel kann für die Taste (Anrufbeantwort.) die Nummer des Anrufbeantworters gespeichert werden.

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Anrufbeantwort." angezeigt wird.
- Die Taste drücken.
- Viermal die Taste drücken, bis "Anrufbeantwort." angezeigt wird.
- Die Taste drücken.
- Die betreffende Nummer über die Tastatur eingeben.
- Die Taste drücken.

Bei den anderen beiden Tasten Dienst A, Dienst B genauso vorgehen.

- Die Taste drücken.
- Die Taste drücken.
- 6 Mal die Taste drücken, bis "Dienst A" angezeigt wird, oder 7 Mal die Taste drücken , bis "Dienst B" angezeigt wird.
- Geben Sie die betreffende Nummer über die Tastatur ein.
- Die Taste drücken.

Eine auf den 3 Tasten programmierte Nummer wählen

- Den Hörer abnehmen (oder nicht).
- Taste , oder lange drücken (mindestens 2 Sekunden).
  - Die Nummer wird gewählt.


5. CLIP-DIENSTLEISTUNG\*

Ihr Netzbetreiber bietet einige Dienstleistungen an, die nur mit einem Abonnement genutzt werden können.

Ihr **TEMPORIS 700** ist mit der CLIP-Dienstleistung im Freisprechmodus oder bei abgehobenem Hörer kompatibel. Mit dieser Dienstleistung können Sie die Nummer oder den Namen des Anrufers während eines Gesprächs oder bevor Sie den Anruf entgegennehmen erkennen.

Die Anruferliste hängt von der CLIP-Dienstleistung ab, die von Ihrem Betreiber angeboten wird. In der Anruferliste können bis zu 70 Nummern von Gesprächspartnern gespeichert werden, die versucht haben, Sie zu erreichen. Wenn der Speicher voll ist, wird der älteste Anruf (in der Liste unten) gelöscht und durch den neuesten Anruf ersetzt.

Die Symbole auf dem Display geben Auskunft über die verschiedenen Daten der CLIP-Dienstleistung:

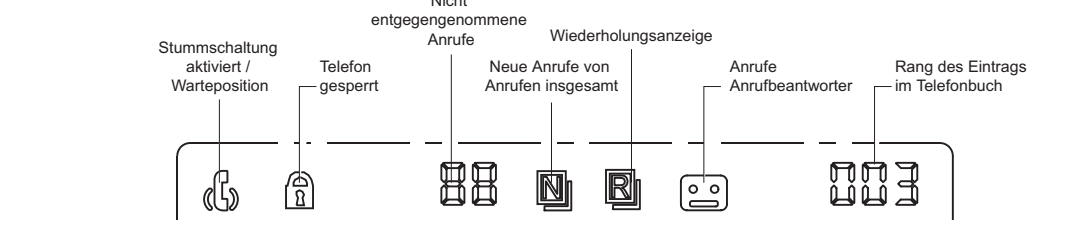

\* Vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Dienstes und seines Abonnements beim Netzbetreiber. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

5.2 ANRUFLERLISTE AUFRUFEN

Bei einem neuen, nicht entgegengenommenen Anruf wird das Symbol angezeigt.

- Um die Anruferliste aufzurufen, die Taste drücken.
- Die Taste drücken, um die anderen Anrufe anzuzeigen.

Während eine Nummer aufgerufen wird

- Um einen Anruf zu tätigen, die Taste drücken.
- Um eine der Nummern im Telefonbuch zu speichern, die Taste und anschließend die Taste drücken.
- Anschließend die Taste drücken, um die Nummer im Telefonbuch oder unter einer Direktwahlaste zu speichern.
- Um einen Eintrag zu löschen, die Taste drücken.
- Die Taste drücken, bis "Löschen" angezeigt wird.
- Zur Bestätigung die Taste drücken.

**HINWEIS:** Wenn Sie "Alles löschen" auswählen (nach erneutem Drücken der Taste ) , werden alle Anrufe aus der Liste gelöscht.

6. ANSCHLUSS UND VERWENDUNG EINES KOPFHÖRERS\*

6.1 ANSCHLUSS

- Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung auf der linken Seite des Telefons.
- Schließen Sie das Kopfhörerkabel (RJ9) an den Anschluss an.



6.2 BEDIENUNG IM KOPFHÖRERMODUS

Nachdem der Kopfhörer angeschlossen ist:

Einen eingehenden Anruf entgegennehmen:

- Die Taste drücken.
  - Die Taste leuchtet nunmehr blau.
- Bei Ende des Gesprächs erneut die Taste drücken, um die Verbindung abzubrechen.

Einen Anruf tätigen:

- Die Taste und dann die Rufnummer wählen oder eine der Direktwahlkosten drücken.
  - Sie können jederzeit auf folgende Modi umschalten:
    - Freisprechmodus: die Taste drücken, oder
    - Hörermodus: den Hörer abheben und den Kopfhörer abnehmen.

7. MENÜ FÜR INSTALLATEUR

In diesem Menü können bestimmte Programmierungen vorgenommen werden und unter anderem das Telefon zurückgesetzt werden (Reset).

Zugang zum Menü Installateur

! Der Hörer muss aufgelegt sein.

- Gleichzeitig die Tasten und drücken.
- Die Tasten gedrückt halten und den Hörer abnehmen.
- Die Tasten und loslassen.
- Während der Verwendung der Untermenüs muss der Hörer abgenommen werden.
- Eine der 4 folgenden Tasten drücken, um folgende Menüs zu öffnen: , , , .

7.1 DRÜCKEN DER TASTE 0

Es stehen vier Untermenüs zur Verfügung.

7.1.1 Direktwahlkosten sperren

Verhindert, Direktwahlkosten irrtümlich zu löschen. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.

Aktivieren/Deaktivieren der Option

Wenn auf dem Display "Mem.Key sperren